


## GEBRAUCHSANWEISUNG

### Einstellen des Sehfeldes

Der Abstand der Augen variiert von Person zu Person. Um ein perfektes Zusammenspiel zwischen Ihren Augen und dem Okular des Fernglases zu erreichen, sollten Sie das Fernglas vor Ihre Augen halten und den Abstand der beiden Okulare durch Zusammen- oder Auseinanderschieben so verändern, dass Sie ein klares Sehfeld haben.

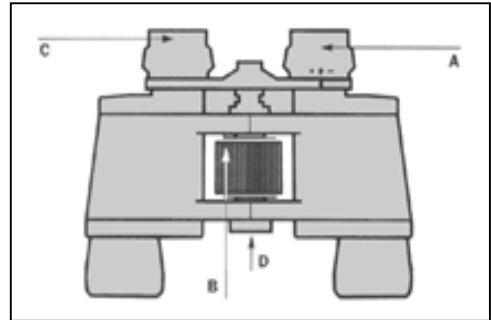

### Schalfeinstellung

1. Stellen Sie das rechte Okular (A) auf "0" und visieren Sie ein entferntes Objekt an
2. Bedecken Sie die rechte Frontlinse mit Ihrer Hand. Drehen Sie nun den Mitteltrieb (B), bis Sie im linken Okular das anvisierte Objekt scharf sehen. Öffnen Sie bei dieser Einstellung beide Augen.
3. Decken Sie nun die linke Frontlinse mit Ihrer Hand ab und drehen Sie am rechten Okular, bis Ihr Objekt scharf ist.
4. Jetzt ist Ihr Fernglas auf Ihre Augen eingestellt. Lesen Sie am rechten Okular die Dioptrienzahl ab, die Sie künftig immer einstellen wollen.

### Umstülpen der Augenmuscheln

Für Beobachtungen mit einer Brille werden die Gummiaugenmuscheln (C) heruntergedrückt: dadurch wird der Abstand zwischen den Okularlinsen und dem Auge verkürzt, der Brillenträger nutzt das ganze mögliche Gesichtsfeld des Fernglases aus.

### Stativ

Bei einigen Modellen haben Sie die Möglichkeit, ein Stativ zu benutzen. Entfernen Sie die Schutzkappe (0) und schrauben Sie das Fernglas auf das Stativ.

### Instandhaltung

1. Reinigen Sie Ihr Fernglas mit einem Staubpinsel oder einem feinen, fusselfreien Tuch.
2. Wenn Sie Ihr Fernglas mit einem Reinigungsmittel säubern, achten Sie darauf, dass Sie die Reinigungsflüssigkeit nie direkt auf die Linse oder das Okular, sondern zuerst auf das Reinigungstuch sprühen.
3. Schützen Sie das Gerät vor Nässe, extremen Temperaturen, Vibrationen und Erschütterungen.
4. Im Falle einer Reklamation wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bei Öffnung oder unsachgemäßer Behandlung erlischt die Garantie.

**Achtung: Schauen Sie weder mit dem Fernglas noch mit bloßem Auge direkt in die Sonne!**